


操作方法

△警告 操作は、かならず停車中におこなってください。

1 お子さまの座らせ方

- △警告 お子さまの着座のたびに、かならずアジャスターベルトを引きお子さまを拘束してください。
- △警告 バックル部分は異物が詰まったり飲み物がつかるとロックが確実にならなくなるなど故障の原因となります。
- △警告 腰ベルトで骨盤がしっかりと拘束されるように必ず腰ベルトを低く下げて着用してください。

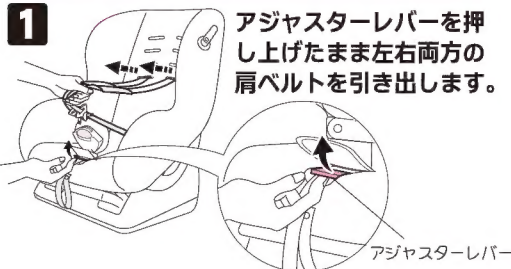


2 お子さまを、チャイルドシートの座面及びインナーパッドにあわせて深く座らせ、肩ベルトに左右の腕を通してします。



注) インナーパッドは7kg未満で使用
△警告 かさばる衣服を着せたまま、乗せないでください。

3 バックルとタングプレートロックします。

△保護者が各部分に触れて、やけどをしないことを確認してください。

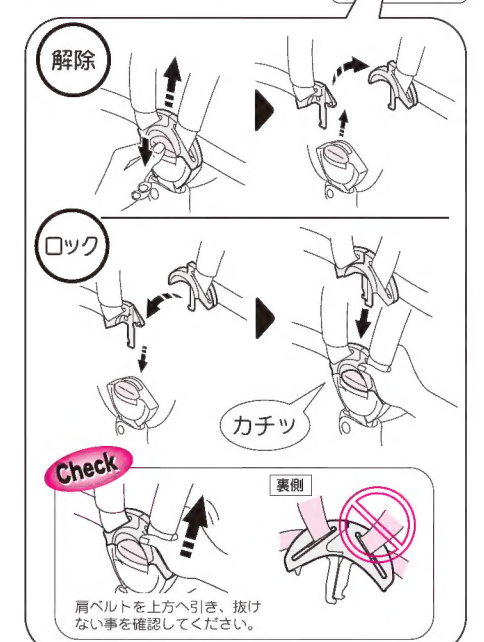


4 アジャスターベルトを引き、肩ベルト、腰ベルトのゆるみたるみを取ります。



お子さまの
体重：
10kg未満


身長のため：
75cmまで
年齢のため：
新生児～12ヶ月頃

後向き取付け

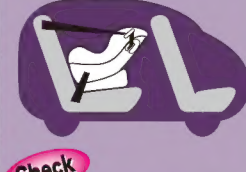


取付具

体重：7kg未満
身長：65cmまで

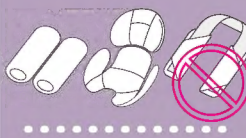

体重：7～10kg未満
身長：65～75cmまで

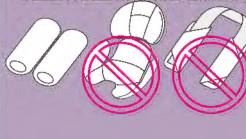

お子さまの
体重：
10～18kg以下


身長のため：
75～100cmまで
年齢のため：
12ヶ月頃～4才頃

前向き取付け



△警告 お子さまの体重が10kgを超えるまでは、前向きで使用しないでください。


取付具

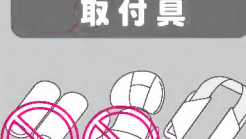

△警告 かならず幼児専用肩パッドを使用してください。

2 肩ベルト高さ調節


お子さまを座らせ肩ベルトの高さを決めます

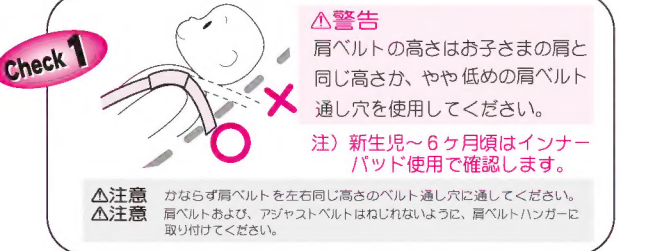


肩ベルトの高さが合っていれば 3へお進みください
注) 工場出荷時には肩ベルトの高さは最下位にセットしてあります。

肩ベルトの高さが合わなければ調節してください
アジャスターレバーを引き上げたまま、肩ベルトを手前に引けなくするまで引き出します。(左図 1 お子さまの座らせ方 1 参照。)

肩ベルトを抜き取ります

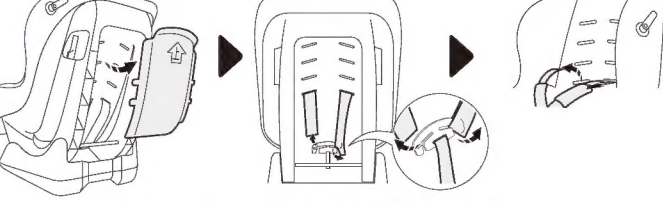

肩ベルトの高さを調節します

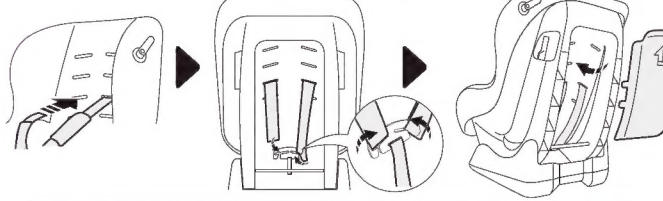


2 幼児専用肩パッドへの交換



お子さまを座らせ肩ベルトの高さを決めます



差し込む

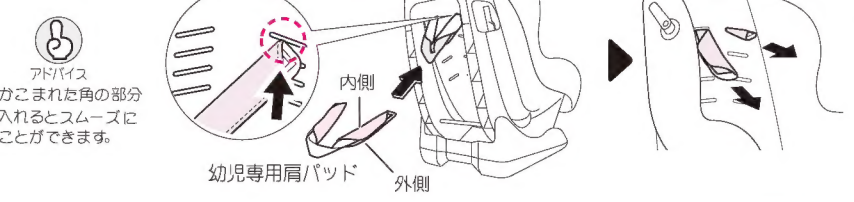


幼児専用肩パッドに肩ベルトを通します

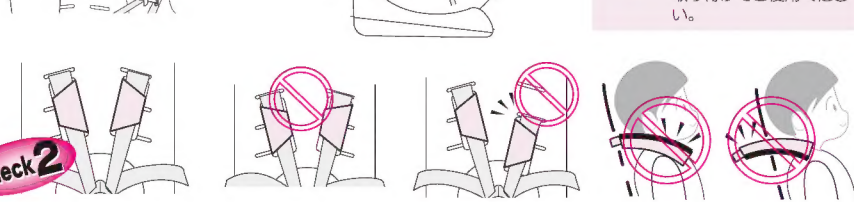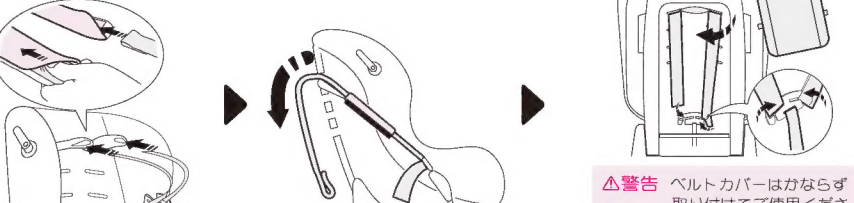


3 取付角度調節


車両シートに後向きで置きます

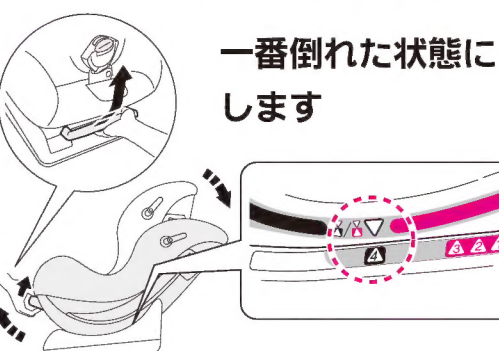

背もたれを起こす
安全・快適角度 約45°

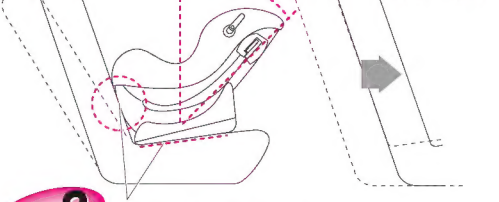


アドバイス
※セーフティーゾーンに入らないときはクッションなど本体の下に入れて調節してください。

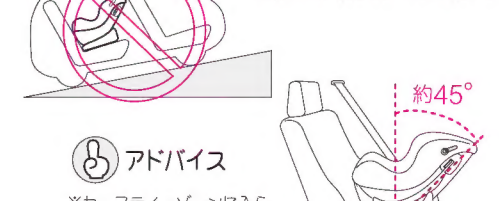


3 取付角度調節



車両シートに前向きで置きます

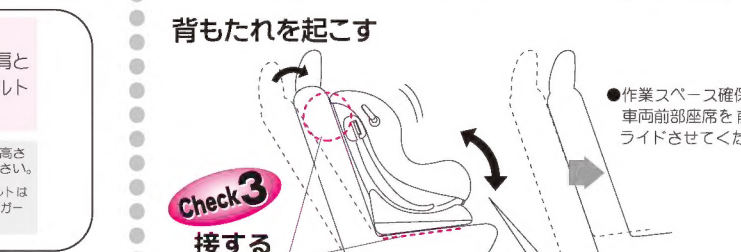

背もたれを起こす

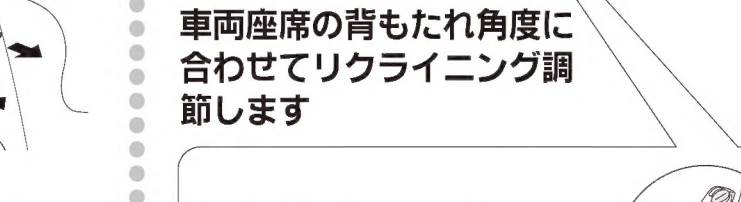


車両座席の背もたれ角度に合わせてリクライニング調節します

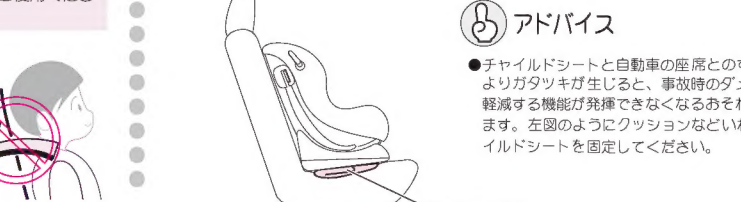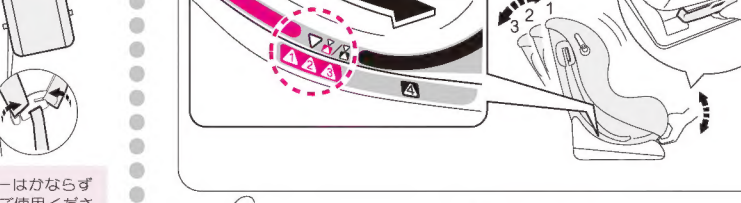

4

後向き 取付手順

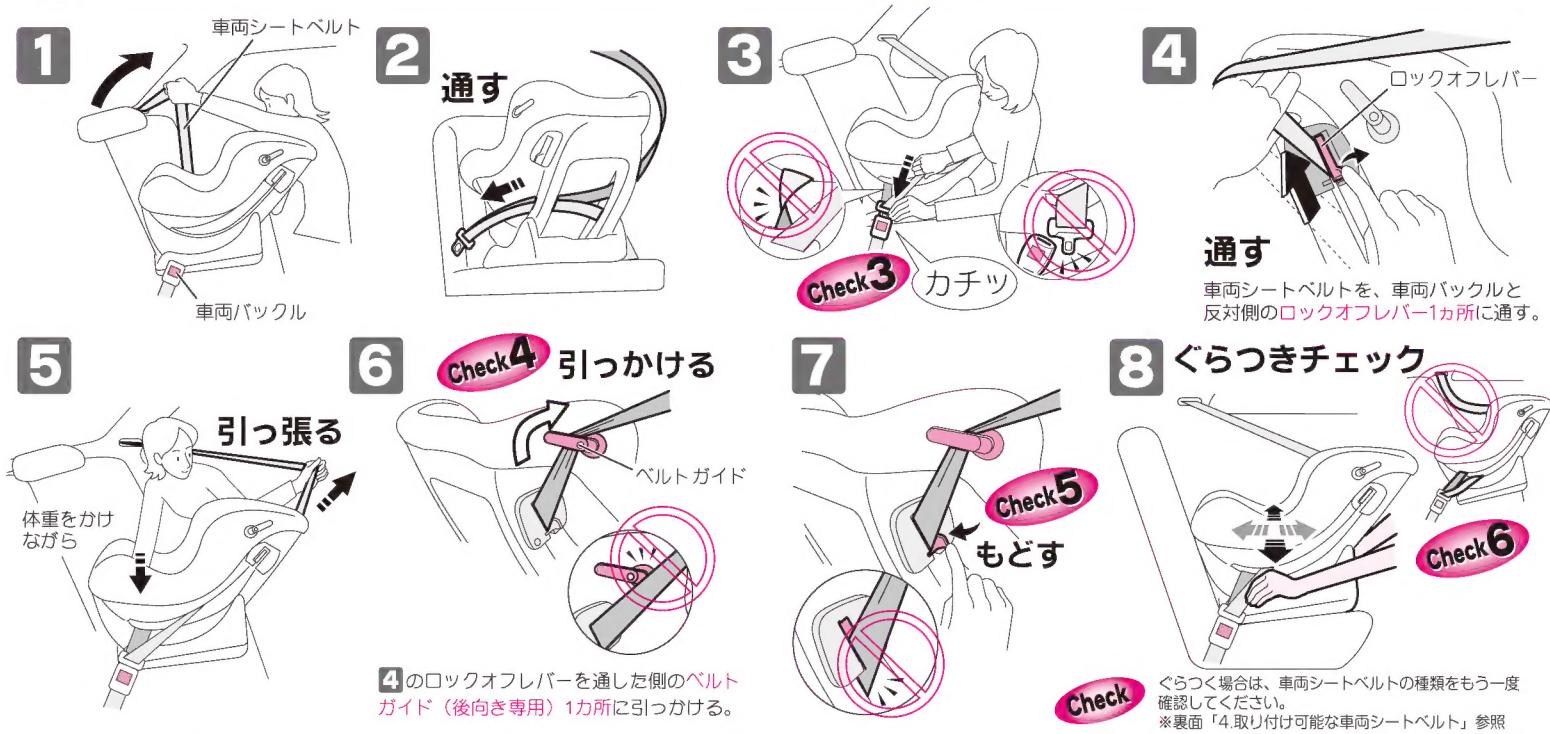

4

前向き 取付手順

